

ZORG



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**

ULTRA

Большое спасибо за выбор нашего продукта, пожалуйста, внимательно прочтите следующую важную информацию, касающуюся безопасности, установки и обслуживания. И держите этот информационный буклет доступным для дальнейших консультаций.

Уважаемый клиент,

Если вы будете следовать рекомендациям, содержащимся в данном руководстве по эксплуатации, наш прибор обеспечит вам постоянную высокую производительность и будет оставаться эффективным в течение многих лет.

Спецификация продукта и технические параметры:

Модель	ULTRA
Производительность	1030 м ³ /ч
Номинальное напряжение	230В
Номинальная частота мощности	50 Гц
Мощность света	1*4W
Мощность двигателя	120 Вт
Общая мощность	124 Вт
Тип управления	Механический
Диаметр выходного адаптера	150 mm переходник на 120 mm

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

УСТАНОВКА

* Производитель не несет ответственности за любой ущерб, возникший в результате неправильной или неправильной установки.

* Пожалуйста, прочтите данное руководство по эксплуатации перед установкой и использованием этой вытяжки. Пожалуйста, храните это руководство по эксплуатации в надежном месте для использования в будущем.

* Только квалифицированный и обученный специалист по обслуживанию может взять на себя работу по установке и обслуживанию.

* Убедитесь, что напряжение сети соответствует указанному на паспортной табличке, закрепленной внутри капота.

* Если вытяжка используется в сочетании с неэлектрическими приборами (например, газогорелочными приборами), в помещении должна быть обеспечена достаточная степень вентиляции, чтобы предотвратить обратный поток выхлопных газов. Кухня должна иметь отверстие непосредственно с открытым воздухом, чтобы

гарантировать поступление чистого воздуха.

* Минимальное расстояние составляет 750 мм от вытяжки до газовой варочной панели и 650 мм до электрической плиты. Если в инструкции по установке газовых варочных панелей указано большее расстояние, это необходимо учитывать.

ВНИМАНИЕ: Для установки или перемещения этого прибора требуется два или более человек. Несоблюдение этого требования может привести к физическим травмам.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

* Вытяжка была разработана только для домашнего использования, чтобы устранить кухонный дым.

* Никогда не используйте вытяжку не по назначению.

* Никогда не оставляйте высокий открытый огонь под капотом во время работы.

* Отрегулируйте интенсивность пламени, чтобы направить его только на дно кастрюли; следя за тем, чтобы он не поглощал стенки кастрюли.

* Фритюрница должна постоянно контролироваться во время использования: перегретое масло может воспламениться.

* Вытяжка не должна использоваться детьми или лицами, не прошедшими инструктаж по его правильному использованию.

СОДЕРЖАНИЕ

* Надлежащее обслуживание вытяжки обеспечит надлежащую работу устройства.

* Отключите вытяжку от основного источника питания перед проведением любых работ по техническому обслуживанию.

* Очистите и/или замените алюминиевые жироулавливающие фильтры и фильтры с активированным углем через указанный период времени.

* Очистите капюшон, используя влажную ткань и нейтральное жидкое моющее средство.

* **УТИЛИЗАЦИЯ:** Не выбрасывайте этот продукт вместе с несортированными бытовыми отходами. Такой отход необходимо собирать отдельно для специальной обработки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!

При определенных обстоятельствах электроприборы могут представлять опасность.

* Не проверяйте состояние фильтров во время работы вытяжки

* Не прикасайтесь к лампочкам после использования прибора

* Не отключайте прибор мокрыми руками.

* Чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, не используйте этот вентилятор с твердотельными устройствами.

* Избегайте свободного пламени, так как оно может повредить фильтры из-за опасности возгорания.

* Постоянно проверяйте жарку пищи, чтобы избежать того, что перегретое

масло может стать причиной возгорания.

* Перед любым техническим обслуживанием или ремонтом выньте вилку из розетки.

* Дети не осознают опасности, связанные с электроприборами. Поэтому используйте или храните прибор только под присмотром взрослых и в недоступном для детей месте.

* **ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ВОЗГОРАНИЯ, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ТРАВМ, СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ:**

а) Монтажные работы и электропроводка должны выполняться квалифицированными специалистами.

лицо (лица) в соответствии со всеми применимыми нормами и стандартами, в том числе огнестойкая конструкция.

б) Для надлежащего сгорания и отвода газов через дымоход (дымоход) оборудования для сжигания топлива необходимо достаточное количество воздуха, чтобы предотвратить обратную тягу.

с) При резке или сверлении в стене или потолке не повреждайте электрооборудование

электропроводка и другие скрытые коммуникации.

d) Канальные вентиляторы всегда должны выводиться на улицу.

* Не используйте этот продукт на открытом воздухе.


* Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы по использованию устройства лицом, ответственным за их безопасность. Следите за детьми, чтобы они не играли с прибором.

* При использовании вытяжки одновременно с приборами, работающими на газе или других видах топлива, должна быть обеспечена достаточная вентиляция помещения.

* Существует риск возгорания, если очистка не проводится в соответствии с инструкциями.

* Отработанный воздух не должен сбрасываться в дымоход, который используется для отвода дымовых газов от приборов, сжигающих газ или другое топливо.


РАЗМЕРЫ

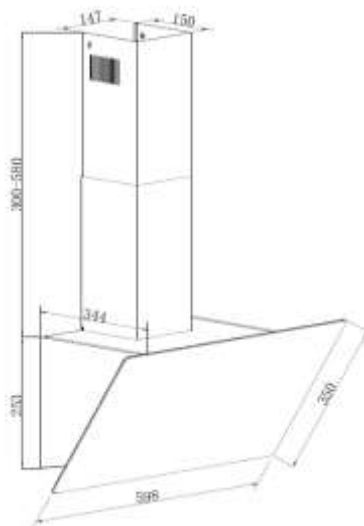

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Внимание! Чтобы снизить риск пожара, предпочтительнее использовать металлические воздуховоды.

1. Решите, где будет проходить воздуховод между вытяжкой и внешним пространством.
2. Прямой и короткий воздуховод позволит вытяжке работать наиболее эффективно.
3. Длинные воздуховоды, колена и переходы снижают производительность вытяжки. Используйте их как можно меньше. Для достижения наилучшей производительности при длинных воздуховодах может потребоваться более длинный воздуховод.
4. Нельзя выпускать воздух в дымоход, который используется для отвода

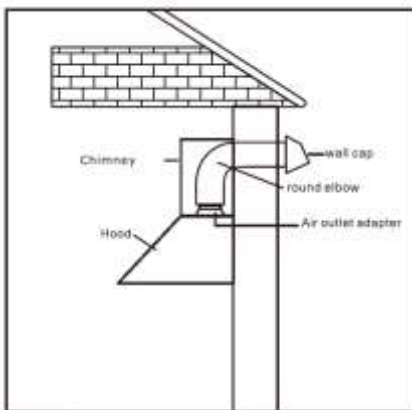

дыма от приборов, работающих на газе или другом топливе» Необходимо соблюдать правила, касающиеся выпуска воздуха.

5. Установите настенный колпак. Подсоедините круглый металлический воздуховод к крышке и проведите его назад к месту установки вытяжки. Используйте клейкую ленту для герметизации стыков между секциями воздуховодов.

МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

Электропроводка должна выполняться квалифицированным специалистом (специалистами) в соответствии со всеми действующими нормами и стандартами. Эта вытяжка должна быть правильно заземлена. Перед подключением отключите электропитание на входе в электросеть. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или аналогичным квалифицированным специалистом, чтобы избежать опасности.

УСТАНОВИТЕ ВЫТЯЖКУ

Примечание 1: На вытяжках из нержавеющей стали перед окончательной установкой аккуратно удалите пластиковую защитную пленку со всех наружных поверхностей вытяжки и дымохода.

Примечание 2: Для монтажа вытяжки потребуется не менее двух человек.

УСТАНОВКА ВЫТЯЖКИ

Минимальное расстояние вытяжки над плитой должно быть не менее 650 мм.

Для лучшего улавливания кухонных загрязнений настоятельно рекомендуется устанавливать вытяжку на высоте не более 750 мм над плитой.

Расстояние над плитой более 750 мм остается на усмотрение установщика и пользователя - при условии, что высота потолка и длина дымохода позволяют.



1. Закрепите монтажный кронштейн вытяжки на стене с помощью (3) крепежных винтов ST 5 x 45 мм и сухих настенных анкеров (2) (p10*45. Совместите корпус вытяжки с монтажным кронштейном вытяжки. Осторожно опустите вытяжку до тех пор, пока он надежно не войдет в зацепление с кронштейном.

2. Прикрепите круглый воздуховод достаточной длины 150 мм к воздуховыпускному отверстию с помощью винта (2) ST2.9*8.


3. Осторожно сдвиньте декоративную крышку дымохода вниз внутри декоративной нижней части дымохода. Аккуратно поместите декоративную нижнюю часть дымохода в углубление верхней части корпуса вытяжки.

4. Прикрепите декоративное дно дымохода к корпусу вытяжки с помощью (2) M4*6 с боковых сторон дымохода. Прикрепите дымоход к стене сверху дымохода с помощью (2) ST2.9*14.

Закрепите монтажный кронштейн дымохода на стене с помощью (2) крепежных винтов ST 4,2*30 мм и сухих настенных анкеров (2) с p 10*45.

5. Поднимите декоративную крышку дымохода до тех пор, пока ее отверстия не совпадут с отверстиями в монтажном кронштейне дымохода (расположенном на стене), закрепите дымоход 2 винтами крепления дымохода (2) M4*6.

6. Установка завершена.

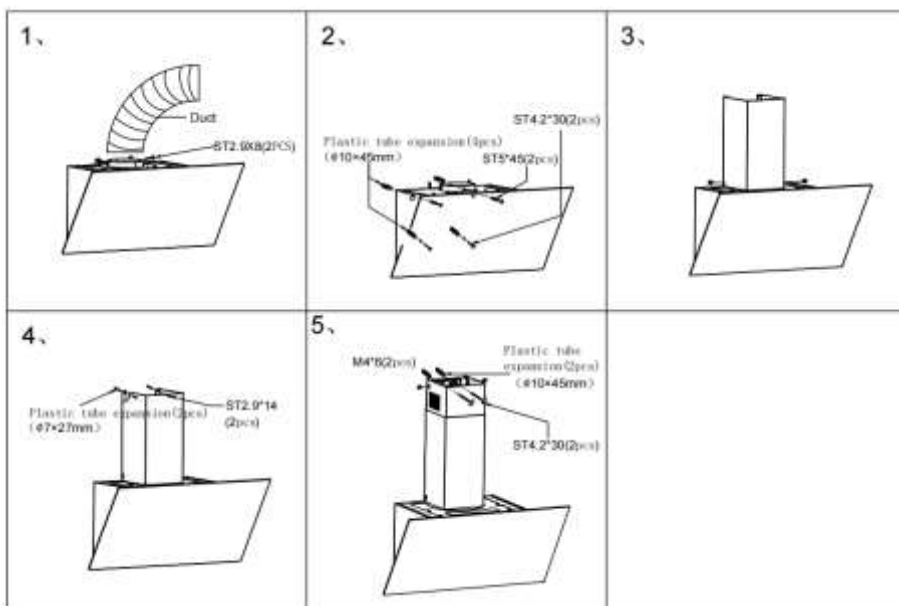


УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ

1. Чтобы снять жироулавливающий фильтр, надавите на металлический язычок защелки. Это отсоединит фильтр от вытяжки. Наклоните фильтр вниз и снимите его.

2. Чтобы установить жироулавливающий фильтр, совместите выступы заднего фильтра с пазами в вытяжке. Вставьте металлический язычок защелки, установите фильтр в нужное положение и отпустите. После сборки убедитесь, что фильтр надежно закреплен.



3. Чтобы установить угольный фильтр (опция), зафиксируйте его до тех пор, пока не раздастся щелчок остановки.

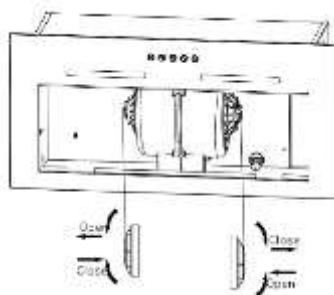

Внимание!

- Отработанный воздух не должен сбрасываться в дымоход, который используется для отвода паров от горящего газа прибора или других дымоходов.
- Если в инструкциях по установке газовой варочной панели указано большее расстояние, чем 650 мм, это необходимо учитывать .
- Должны соблюдаться правила, касающиеся выпуска отработанного воздуха.

ПАНЕЛЬ и УПРАВЛЕНИЕ:

Эта вытяжка управляется с помощью кнопки на передней панели.

Слева направо в последовательности: выключатель света, переключатель ВЫСОКОЙ скорости, переключатель СРЕДНЕЙ скорости, переключатель НИЗКОЙ скорости, переключатель включения / выключения.



- Коснитесь переключателя включения/выключения, чтобы включить или выключить вытяжку.
- Коснитесь переключателя скорости, чтобы включить воздухоудку на три скорости:
1-НИЗКАЯ СКОРОСТЬ
2-СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ
3-ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ
- Коснитесь выключателя света, чтобы включить или выключить лампу.

ЖИРОУЛАВЛИВАЮЩИЙ ФИЛЬТР

Жироулавливающие фильтры следует часто чистить (каждые два месяца работы или чаще при интенсивном использовании). Используйте теплый раствор моющего средства. Жироулавливающие фильтры можно мыть.

Лампа:

Для этой вытяжки требуется одна светодиодная лампа (230 В переменного тока, 4Вт * 1 макс.)

Охрана окружающей среды



Утилизация продукта

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации электрических и электронных приборов в вашем регионе. Собирая и перерабатывая отходы, вы помогаете сохранить природные ресурсы планеты.

Утилизация упаковки

Упаковочные материалы опасны для детей. Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте. Упаковка продукта изготовлена из переработанного материала. Сортируйте мусор в соответствии с инструкциями по обращению с отходами. Не выбрасывайте вместе с обычным бытовым мусором.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ГАРАНТИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Сохраняйте чек и гарантийный талон на продукцию. Если клиент не может предоставить гарантийный талон, а также чек (и (или) иной документ подтверждающий факт покупки), продукция считается исключенной из гарантии. Дополнительные элементы и аксессуары, приобретаемые в дополнение к продукции, не входят в гарантию на продукцию. Материалы, которые необходимо заменить с течением времени и в зависимости от использования, как указано в руководстве по эксплуатации, не попадают под действие гарантии.

Данная гарантия не распространяется на сбои, возникающие в результате ненадлежащего или коммерческого использования продукта, и следующие ситуации не покрываются гарантией:

Любые повреждения и неисправности, возникающие в результате установки и использования продукции с нарушением инструкций, приведенных в руководстве;

Любые повреждения и неисправности, возникающие при погрузке, разгрузке и обращении с продукцией после ее доставки заказчику;

Любые повреждения и поломки из-за низкого или чрезмерного напряжения, неправильной электрической установки, использования при напряжении, которое отличается от указанного на табличке продукции;

Повреждения и неисправности из-за пожара и/или молнии;

Неисправность, возникающая в результате использования продукции с нарушением инструкций, приведенных в руководстве по эксплуатации;

Разбитое стекло;

Вмешательство и ремонт оборудования кем-либо, кроме уполномоченного лица;

Проблемы, возникающие при монтаже любой детали, кроме деталей, поставляемых производителем.

Продавец, дилер, агентство или представитель, у которого потребитель приобретает продукцию, несет ответственность за выдачу и доставку гарантийного талона потребителю. Фальсификация гарантийного талона, удаление и уничтожение оригинального серийного номера на продукции делает его недействительной.

Алюминиевые фильтры, используемые в вытяжке, должны очищаться таким образом и в периоды, указанные в руководстве. Фильтры могут почернеть и изменить цвет в результате использования. Такие ситуации являются нормальными и не мешают продукции выполнять свои основные функции и на них не распространяется гарантия. В случае несоблюдения мер осторожности, указанных в руководстве в отношении изделий из нержавеющей стали, может появиться почернение, окисление и волны на поверхности. Такие условия не попадают под действие гарантии.

Транспортировка

Если требуется транспортировка:

* Сохраняйте оригинальную упаковку.

* Перевозите в оригинальной упаковке и соблюдайте знаки, указанные на упаковке.

Если оригинальная упаковка не сохранилась: Не помещайте тяжелые предметы на вытяжку.

Срок службы оборудования: 10 лет.

Устранение неполадок

Перед тем, как обратиться в сервисный центр, выполняйте действия, указанные в Таблице 1. Если проблема не устраняется, обратитесь в ближайший уполномоченный сервисный центр.

Таблица 1

Проблема	Причина	Способ исправления
Оборудование не работает	Оно не включено в розетку	Убедитесь в том, что оборудование включено в розетку.
	Не нажата кнопка включения/отключения.	Нажмите кнопку включения/отключения
Отсутствует освещение	Оборудование не включено в розетку.	Убедитесь в том, что оборудование включено в розетку.
	Не работает основное оборудование.	Проверьте кнопку.
	Лампа повреждена.	Замените лампу
Мощности оборудования не хватает или во время работы сильный шум.	Если вы используете вытяжку без воздуховода, убедитесь в том, что угольные фильтры не использовались более 6 месяцев.	Замените угольные фильтры на новые
	Чтобы обеспечить поток воздуха, в вашей кухне должно быть достаточное количество свежего воздуха.	Проветрите помещение, открыв окно на кухне
	Вентиляционное отверстие полностью или частично закрыто.	Убедитесь в том, что открыт путь для выхода воздуха

Изготовитель:

Zhongshan Finca Appliances Co., Ltd.

Место нахождения: Китай, Kebo Industry Zone, Dongfu Road, Fusha, Zhongshan, Guangdong

